

SAMSUNG



YP-T55

Odtwarzanie plików MP3, WMA, Audio ASF i Ogg

- Urządzenie odtwarza pliki MP3, WMA, Audio ASF i Ogg.

Dysk wymienny

- Można z łatwością kopiować i przenosić pliki do odtwarzacza odtwarzacz za pomocą Windows Explorer.

Bezpośrednie nagrywanie plików MP3

- Można konwertować muzykę z płyt CD, kaset i radio na pliki MP3 bez pośrednictwa komputera PC.

Odbiór programów radiowych FM

- Słuchanie programów radiowych FM odbywa się z łatwością za pomocą funkcji automatycznego wyszukiwania i pamięci programów radiowych.

Dźwięk otaczający DNSe

- Funkcja dźwięku trójwymiarowego 3D dodaje dźwiękowi przestrzenności.

Dyktafon

- Można wykonywać wysokiej jakości nagrania głosowe.

18 godzin ciągłego odtwarzania

- Niniejszy odtwarzacz używa do zasilania jedną baterię alkaliczną AAA/LR03. Może trwać do 18 godzin. Faktyczny czas odtwarzania.

Możliwość uaktualniania

- Kiedy są dostępne, można pobierać i instalować uaktualnienia zainstalowanych programów. W poszukiwaniu uaktualnień prosimy sprawdzić stronę www.samsung.com.

Rozdział 1 Przygotowania

Funkcje.....	2
Instrukcje bezpieczeństwa	6
Części składowe	8
Umieszczenie elementów sterowania ..9	
Wyświetlacz.....	10

Rozdział 2 Podłączenie do komputera PC

Podłączanie odtwarzacza do komputera..11	
● Instalacja sterownika USB	12
● Podłączanie odtwarzacza do komputera PC za pomocą kabla USB	14
Manualna instalacja sterownika USB.16	
● Błąd podczas instalacji sterownika USB..16	
● W Windows 98SE	18
Przesyłanie plików do odtwarzacza ..20	
● Odłączanie odtwarzacza.....	22
Instalacja programu Media Studio	23
Używanie programu Media Studio	25
● Pobieranie plików muzycznych	25
● Tworzenie folderu w pamięci odtwarzacza	27
● Usuwanie plików	28
● Formatowanie pamięci w Media Studio	29
● Rippowanie utworów z płyty Audio CD....30	
Pliki Pomocy w Media Studio.....	31

Rozdział 3 Używanie odtwarzacza

Odtwarzanie muzyki włączanie i wyłączanie zasilania.....	32
● Włączanie i wyłączanie zasilania	32
● Odtwarzanie muzyki	32
● Pauza odtwarzania.....	32
● Regulacja głośności	32
Funkcja blokady przycisków Hold	33
Dyktafon	33
Wyszukiwanie plików muzycznych/ głosowych	34
● Wyszukiwanie konkretnego fragmentu podczas odtwarzania.....	34
● Zmiana utworu podczas odtwarzania	34
● Zmiana utworu podczas zatrzymania odtwarzania	34
Powtarzanie AB.....	35
● Punkt rozpoczęcia.....	35
● Punkt zakończenia	35
Nagrywanie MP3.....	36
Opcje MENU	37
Używanie Nawigacji	38
● Zmiana trybu.....	39
● Odtwarzanie/ opuszczenie folderu....40	
Programowanie playlisty	41
● Ustawienia playlisty	41
● Odtwarzanie playlisty	41

Słuchanie audycji radiowych FM.....	42
● Ręczne przeszukiwanie częstotliwości radiowych	42
● Ręczne programowanie częstotliwości radiowych	42
● Automatyczne przeszukiwanie częstotliwości radiowych.....	42
● Przeszukiwanie zaprogramowanych częstotliwości	43
● Usuwanie zaprogramowanych częstotliwości	43
● Funkcja chwilowego wyciszenia dźwięku	43
Nagrywanie audycji radiowych FM	44
Ustawienia funkcji zaawansowanych.	45
Wybór trybu odtwarzania	46
Ustawienia trybu equalizera.....	47
● DNSe	47
● Ustawienia 3D-Użytkownika.....	48
● Ustawienia EQ Użytkownika	49
Ustawienia szybkości odtwarzania	49
Ustawienia wyświetlacza.....	50
● Przewijanie	50
● Podświetlenie.....	51
● Kontrast.....	51
● Tag	51
● Szybkość odczytu	51
Ustawienia języka	52
● Menu	52
● ID3-Tag.....	52
Ustawienia nagrywania.....	53

● Szybkość odczytu	53
● Automatyczna synchronizacja.....	53
Ustawienia tunera FM.....	54
● Automatyczne programowanie stacji	54
● Region FM.....	54
● Poziom wyszukiwania zakresu FM.....	54
Ustawienia czasu.....	55
● Automatyczne wyłączenie zasilania	55
● Czas zasypiania.....	55
● Czas Intro	55
Ustawienia systemu.....	56
● Usuwanie plików	56
● Funkcja wznowienia odtwarzania	56
● Dźwięk przycisków	56
● Przeskok wyszukiwania	57
● Szybkość wyszukiwania	57
● Domyślny poziom głośności.....	57
● Ustawienia fabryczne	58
● Tryb przycisku użytkownika	58
● Informacje o	58

■ Rozdział 4 Dodatek

Tabela MENU	59
-------------------	----

■ Rozdział 5 Wsparcie użytkownika

Rozwiązywanie problemów	60
Dane techniczne	62

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj i postaraj się przyswoić wszystkie instrukcje, aby uniknąć zranienia i uszkodzenia sprzętu.

Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne temperatury (powyżej 35°C lub poniżej -5°C). Nie wystawiaj na działanie wilgoci.



Nie dopuszczaj do upuszczenia otwarczacza.



Nie dopuszczaj do dostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń do wnętrza urządzenia.



Nie ustawiaj ciężkich obiektów na urządzeniu.



Uważaj, by nie wywierać dużego nacisku na otwarczacze w czasie noszenia go na szyi.



Nie wystawiaj urządzenia na działanie substancji chemicznych jak benzen i rozcieńczalniki.



Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie światło słoneczne lub w pobliżu źródeł ciepła.



Nie przechowuj otwarczacza w zakurzonych miejscach.



Nie podejmuj prób demontażu i samodzielnych napraw.



* Prosimy o zapamiętanie, że nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane utratą danych w następstwie uszkodzenia, samodzielnych napraw lub innych przyczyn.

Słuchawki

Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego

- Nie używaj słuchawek podczas kierowania pojazdem lub jazdy na rowerze. Jest to nie tylko niebezpieczne, ale również niezgodne z prawem.
- Aby uniknąć wypadku nie ustawiaj głośności na zbyt wysokim poziomie podczas chodzenia po ulicy.

Chroń swoje uszy

- Nie ustawiaj poziomu głośności zbyt wysoko. Lekarze przestrzegają przed zbyt głośnym słuchaniem muzyki.
- Jeżeli usłyszysz dzwonienie w uszach, przestań używać urządzenia lub ścisz podczas słuchania.
- Pamiętaj, aby kabel słuchawkowy nie był napięty przez ramię lub inne obiekty podczas chodzenia lub ćwiczeń.

Warunki otoczenia podczas używania

- Temperatura otoczenia: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
Wilgotność: 10 ~ 75%

Informacje na temat środowiska

- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi śmieci podczas pozbywania się opakowań, baterii i starych urządzeń elektronicznych.
- Opakowania odtwarzacza są wykonane z kartonu, polietylenu etc. i nie zawierają żadnych niepotrzebnych materiałów.

Części składowe




Odtwarzacz



Kabel podłączeniowy
Line In



Kabel USB



Płyta instalacyjna CD



Bateria alkaliczna
(1 sztuka typu AAA/LR03)



Pasek na szyję




Słuchawki

- Pojemność dostępnej pamięci jest mniejsza niż wskazana, ponieważ zainstalowane oprogramowanie urządzenia również z niej korzysta.
- Wygląd akcesoriów jest przedmiotem ciągłego ulepszania i może się zmieniać bez uprzedniego poinformowania.


Umiejscowienie elementów sterowania

POL

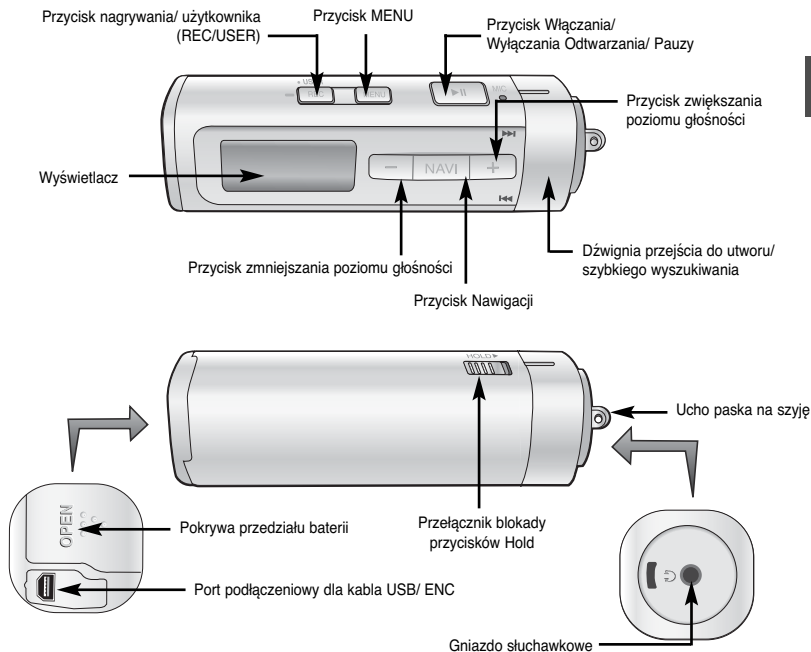

Umiejscowienie elementów sterowania

Wyświetlacz

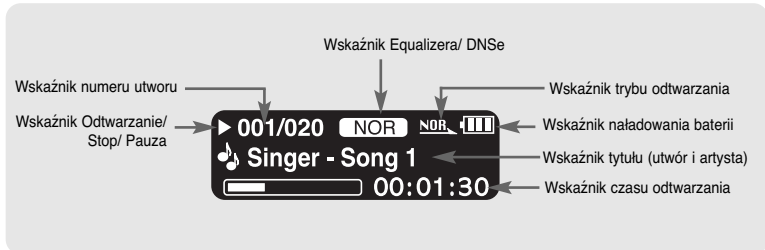


Zapamiętaj

- Ilustracje ekranu wyświetlacza mają charakter przykładowy. Faktyczny jego wygląd może wyglądać inaczej.

Instalacja baterii

- 1 Przesuń pokrywę przedziału baterii w kierunku pokazanym strzałką aby go otworzyć.
- 2 Włóż baterię zwracając uwagę na biegunowość baterii i wciśnij pokrywę przedziału baterii wciskając ją w kierunku pokazanym strzałką.

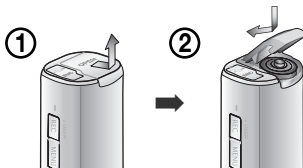

Zapamiętaj

- Nie ustawiaj ciężkich przedmiotów na pokrywce baterii.

► Wymagania systemowe.

System komputera PC musi spełniać następujące wymagania:

- Pentium 200MHz lub szybszy
- 40MB dostępnego miejsca dysku
- Wyposażenie w port USB (2.0)
- Windows 98 SE/ ME/ 2000/ XP.
- Napęd CD-ROM (z dwukrotną lub większą szybkością odczytu)
- DirectX 9.0 lub nowszy

I Instalacja sterownika USB

Upewnij się, że sterownik USB jest zainstalowany w komputerze PC przed podłączeniem odtwarzacza. Jeżeli uruchomi się aplikacja 'Add Hardware Wizard', kliknij przycisk [Cancel] i zainstaluj sterownik USB.

I Włóż płytę instalacyjną CD do napędu CD-ROM. Jeżeli pojawi się ekran 'Select Country', wybierz kraj zamieszkania.



Zapamiętaj

- Zaloguj się na koncie Administratora (głównego użytkownika) w Windows 2000 lub XP. W przeciwnym razie instalacja sterownika nie będzie zakończona.
- Systemy Windows ME, 2000, i XP potrafią rozpoznać sterownik bez konieczności instalacji dostarczonego oprogramowania. Niemniej musisz zainstalować program do formatowania pamięci odtwarzacza i uaktualnić jego oprogramowanie firmowe.
- W Windows 98SE nie można używać odtwarzacza jako dysku wymiennego, jeżeli sterownik USB nie jest zainstalowany. Najpierw musisz zainstalować sterownik USB.

Podłączenie do komputera PC

2 Wybierz **[Install Player USB Driver]**.



3 Postępuj zgodnie z instrukcjami by zakończyć proces instalacji sterownika.



Podłączenie do komputera PC

Podłączanie odtwarzacza do komputera PC za pomocą kabla USB

1 Podłącz kabel USB do portu USB komputera PC.


- Jeżeli odłączysz kabel USB od komputera PC podczas wprowadzania poleceń lub rozpoczęcia instalacji sterownika USB, Twój komputer PC może nie działać prawidłowo.

2 Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB na spodzie obudowy odtwarzacza.

- Jeżeli odłączysz kabel USB od komputera PC podczas wprowadzania poleceń lub rozpoczęcia instalacji sterownika USB, Twój komputer PC może nie działać prawidłowo.

3 Sterownik USB będzie zainstalowany i pojawi się wiadomość na temat wyszukiwania nowego urządzenia w komputerze. Podczas instalacji może nie być włączony ekran wyświetlacza. Przejdź do menadżera urządzeń, aby sprawdzić czy instalacja została pomyślnie zakończona.

4 Po zainstalowaniu sterownika w **[System Properties]**(Właściwości systemu) → **[Device Manager]**(Menadżer Urządzeń) pojawi się pozycja USB „SAMSUNG YP-T55 USB Device”.

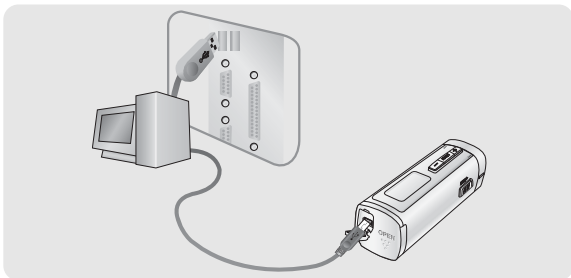

Sposób sprawdzenia prawidłowej instalacji sterownika USB:

Windows 98:

Panel sterowania → System → Menadżer Urządzeń → Dyski → Samsung YP-T55

Windows 2000:

Panel sterowania → System → Sprzęt → Menadżer Urządzeń → Dyski → Samsung YP-T55 USB Device

Windows XP:

Panel sterowania → System → Sprzęt → Menadżer Urządzeń → Uniwersalna magistrala USB → Dyski → Samsung YP-T55 USB Device



5 Jeżeli sterownik nie instaluje się automatycznie, postępuj zgodnie z instrukcjami na następnej stronie.

Manualna instalacja sterownika USB

Przejdź do „Przesyłania plików do odtwarzacza”, jeżeli sterownik USB jest zainstalowany. Jeżeli sterownik nie instaluje się automatycznie, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

Błąd podczas instalacji sterownika USB

- 1 Sprawdź menadżera urządzeń.
Windows 98SE/ ME:
Panel sterowania → System → Menadżer Urządzeń
Windows 2000/ XP:
Panel sterowania → System → Sprzęt → Menadżer Urządzeń
- 2 Sprawdź, czy w systemie znajdują się urządzenia oznaczone symbolem wykrzyknika lub pytajnika (wyświetlone jako nieznanne urządzenie lub urządzenie USB).
- 3 Dwukrotnie kliknij na urządzenie oznaczone symbolem wykrzyknika lub pytajnika.



Zapamiętaj

- Jeżeli używasz systemu Windows 2000 i Twoja wersja nie rozpoznaje sterownika USB, prosimy o pobranie i instalację najnowszej wersji service packa z witryny windowsupdate.microsoft.com
- Metoda instalacji może różnić się w zależności od typu komputera PC lub systemu operacyjnego. Skontaktuj się ze sprzedawcą komputera PC w poszukiwaniu informacji na temat instalacji.
- Jeżeli podczas instalacji sterownika USB wystąpi błąd, ponownie podłącz kabel USB po ponownym uruchomieniu systemu.

Manualna instalacja sterownika USB

4 Po wyborze przycisk sterownika i kliknij **[Update Driver]**.



5 Kliknij **[Next]**.



6 Wybierz **[Search for a suitable driver for my device]** i kliknij **[Next]**.




7 Kliknij **[Next]**, aby zakończyć.



Manualna instalacja sterownika USB

W Windows 98SE


Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby zakończyć instalację sterownika.

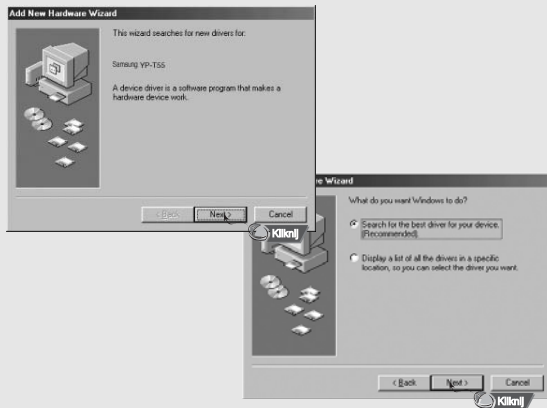

Manualna instalacja sterownika USB

POL

Musisz ponownie uruchomić komputer, aby zakończyć instalację.

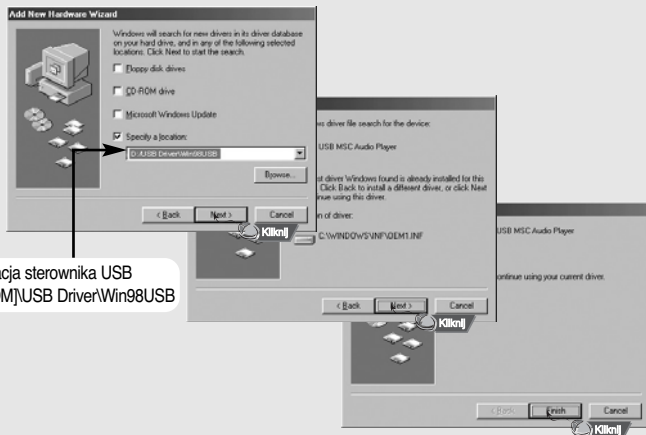

Lokalizacja sterownika USB
[CD-ROM]USB DriverWin98USB



Zapamiętaj

- W Windows 98SE nie można używać odtwarzacza jako dysku wymiennego, jeżeli sterownik USB nie jest zainstalowany. Najpierw musisz zainstalować sterownik USB.

Przesyłanie plików do odtwarzacza

Kiedy odtwarzacz MP3 jest podłączony do komputera PC, będzie rozpoznany przez system jako dysk wymienny. Muzyka i inne pliki mogą być przeciągnięte i opuszczone w ikonę dysku wymiennego, aby być odtwarzane w odtwarzaczu MP3.


1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC dostarczonym kablem USB.

- Szczegółowe informacje na temat podłączania odtwarzacza do komputera PC znajdują się w rozdziale Podłączanie odtwarzacza do komputera PC. (Patrz strona 14).


2 Przesuń mysz na przycisk Start i kliknij prawym klawiszem.

3 Kliknij Explore (Wyszukaj), aby otworzyć okno Windows Explorer w komputerze PC.

- W Windows Explorer wyświetli się [Removable Disk](Dysk wymienny).

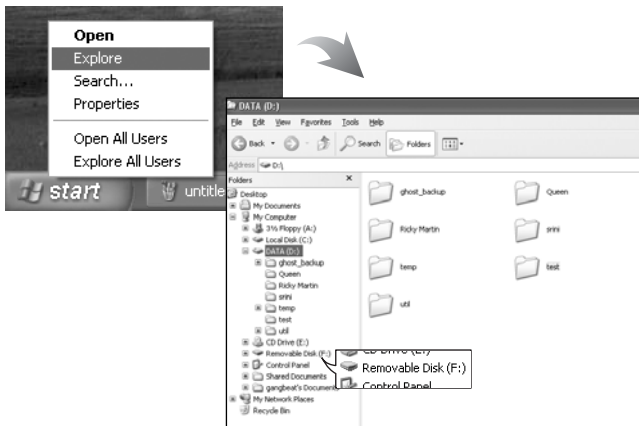

- 4 Wybierz plik do zapisania przeniesi i opuść w ikonie dysku wymiennego.
(Pliki wyświetlają się w odtwarzaczu w kolejności numerycznej, alfabetycznej)
- Jeżeli przeniesiesz plątny plik do dysku wymiennego, nie będzie on odtwarzany.
 - Na przykład, jeżeli zmienisz nazwę plików muzycznych w Windows Explorer na 001***, 002*** ..., pliki będą odtwarzane w kolejności numerycznej, którą wybierzesz.

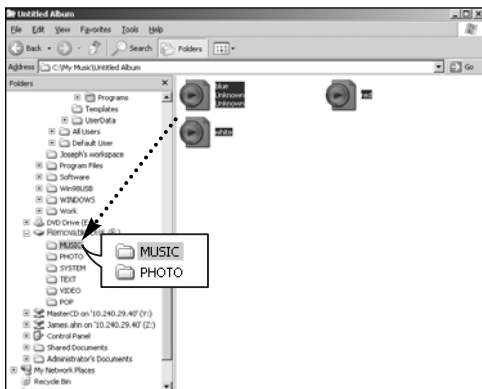

Uwaga

- Podczas pobierania lub wysyłania plików wyświetli się wiadomość „USB Transferring”.
- Odcłpienie kabla USB w czasie, gdy wiadomość „USB Transferring” jest wyświetlona może spowodować wadliwe działanie odtwarzacza.
- Kolejność plików w folderze wyświetlona Windows Explorer może różnić się od kolejności odtwarzania ich w odtwarzaczu.

Przesyłanie plików do odtwarzacza

Odcłacanie odtwarzacza

Po zakończczeniu przesyłania danych musisz odcłaczyć kabel w następujący sposób:

- 1 Dwukrotnie kliknij na zielonej strzałce w pasku zadań w dolnym prawym rogu ekranu.



- 2 Kiedy pojawi się wiadomość **[Stop a Hardware device]**, wciśnij przycisk **[OK]** i następnie odcłaczyć kabel USB.



Zapamiętaj

- Jeżeli nieprawidłowo odcłaczysz kabel USB, pliki w niniejszym urządzeniu mogą ulec uszkodzeniu i nie będą odtwarzane.

Instalacja programu Media Studio

Media Studio jest programem, który pozwala na pobieranie plików muzycznych i odtwarzanie muzyki w swoim komputerze PC.

I Włóż płytę instalacyjną do napędu CD-ROM.


Wybierz **[Install Samsung Media Studio]**.



Instalacja programu Media Studio

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie, aby zakończyć instalację.

- Na pulpicie będzie utworzona ikona Samsung Media Studio.

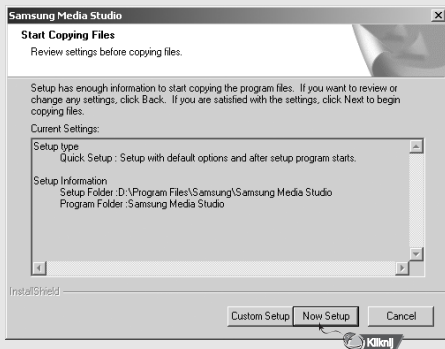

- Dwukrotnie kliknij na ikonę Media Studio na pulpicie.

I Pobieranie plików muzycznych

1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.


- Po prawej stronie ekranu pojawi się okno podłączenia urządzenia.
Wybierz [Device] → [Show device Window] na górze ekranu, jeżeli okno podłączenia urządzenia nie pojawi się automatycznie.

2 Wybierz folder z plikiem (plikami) do przesłania w oknie [Library].

- Pliki muzyczne w obrębie folderu pojawią się na środku ekranu.



Używanie programu Media Studio

3 Kiedy pojawią się pliki muzyczne, wybierz plik(i), które chcesz przesyłać i następnie wciśnij przycisk [Transfer] .

- Wybrany plik(i) będą przesłane do odtwarzacza.



- Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w plikach Pomocy [Help].

- Można utworzyć foldery w pamięci odtwarzacza, aby lepiej zorganizować pliki muzyczne.

I Tworzenie folderu w pamięci odtwarzacza

1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.

2 Wciśnij przycisk **[Create Folder]**  na dole okna podłączenia urządzenia.

3 Wpisz nazwę nowego folderu po pojawieniu się okna wprowadzania.

- Nowy folder jest utworzony w pamięci odtwarzacza.
- Jeżeli otworzysz nowy folder i prześlesz plik, będzie on przesłany do nowo utworzonego folderu.




Zapamiętaj

- Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w plikach Pomocy **[Help]**.

Używanie programu Media Studio

Usuwanie Plików

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
- 2 Wciśnij przycisk **[Delete]**  na dole ekranu podłączenia po wybraniu żądanych plików lub folderów do usunięcia.
- 3 Wciśnij przycisk [Confirm] po pojawieniu się okna potwierdzenia Confirm Deletion.
 - Wybrany folder lub plik będzie usunięty.



Zapamiętaj


- Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w plikach Pomocy **[Help]**.



- Formatowanie usuwa wszystkie pliki z odtwarzacza MP3, powstaje więc maksymalna ilość pamięci do przechowywania nowych plików. Oszczędza to czas potrzebny na usuwanie plików jeden po drugim.

I Formatowanie pamięci odtwarzacza w Media Studio

- 1 Podłącz odtwarzacz do komputera PC.
 - 2 Wybierz [Device] → [Format] na górze ekranu.
 - 3 Wciśnij [Start] po pojawieniu się ekranu Format.
- Pamięć odtwarzacza będzie sformatowana i wszystkie zapisane w niej pliki będą usunięte.

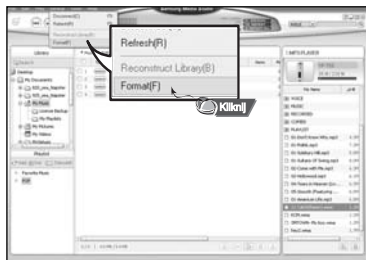

Zapamiętaj

- Po sformatowaniu pamięci odtwarzacza wszystkim ustawieniom menu będą przywrócone fabryczne wartości domyślne.
- Ponieważ sformatowane pliki nie mogą być później przywrócone, należy zachować szczególną ostrożność.

Używanie programu Media Studio

- Używanie funkcji konwersji formatu audio pozwala rippować utwory z płyt Audio CD na pliki MP3.


I Rippowanie utworów z płyty Audio CD.

1 Włóż do napędu CD-ROM komputer a PC płytę CD z utworami muzycznymi.

2 Wciśnij przycisk [Search Audio CD]  w dolnej części ekranu.

- Wyświetlą się utwory na płycie CD.



3 Wybierz utwory do rippowania i wciśnij przycisk [Rip a CD] .

- Wybrane pliki będą przekonwertowane na pliki MP3.
- Wybierz [Tools] → [Audio Source Format Conversion Settings](ustawienia formatu konwersji plików audio) na górze ekranu, by zmienić ustawienia sposobu rippowania.



Zmien
format

Zapisz ścieżkę




Zapamiętaj!

- Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w plikach Pomocy [Help].

Kliknij na [Help] w górnym pasku programu Media Studio.

- Pojawi się okno pomocy (Help).

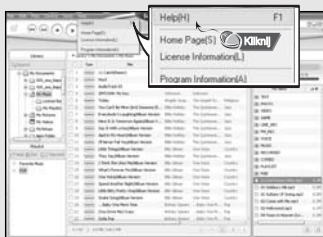

Zapamiętaj

- Technologia rozpoznawania muzyki i związanych z nią danych są dostarczane przez Gracenote i Gracenote CDDB® Music Recognition Service™.
- CDDB jest zastrzeżonym znakiem handlowym Gracenote. Logo Gracenote i czcionka logo, logo Gracenote CDDB i projekt logo oraz „Powered by Gracenote CDDB” są znakami handlowymi Gracenote. Music Recognition Service i MRS są znakami handlowymi Gracenote.

Odtwarzanie muzyki i wyłączanie zasilania

Upewnij się, że do odtwarzacza podłączone są słuchawki.

Włączanie i wyłączanie zasilania

Włączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk ►|| , aby włączyć zasilanie odtwarzacza.

Wyłączanie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk ►|| , aby wyłączyć zasilanie odtwarzacza.

Odtwarzanie muzyki

Wciśnij i przytrzymaj przycisk ►|| .

- Odtwarzanie rozpocznie się.

Pauza odtwarzania

Wciśnij przycisk ►|| podczas odtwarzania, aby je chwilowo wstrzymać.

- Ponownie wciśnij przycisk ►|| w trybie pauzy odtwarzania, aby powrócić do odtwarzania.
- Jeżeli w ciągu 10 sekund nie będzie wciśnięty żaden przycisk (zmiennie w zależności od ustawień), zasilanie wyłączy się automatycznie. Można ustawić czas automatycznego wyłączania zasilania [Ustawienia] → [Czas] → [Auto Wyl. Czas].

Regulacja głośności

Wciśnij przycisk —, + na odtwarzaczu, by wyregulować poziom głośności w zakresie od 00 do 30.




Zapamiętaj

- Jeżeli nazwa pliku nie wyświetla się prawidłowo, przejdź do [Ustawienia] → [Język] → [ID3-Tag] i następnie zmień ustawienia językowe.
- Pliki WMA mogą być odtwarzane tylko jako pliki muzyczne z kompresją o wartości od 48Kb/s ~ 192Kb/s.

Funkcja blokady przycisków Hold

W trybie blokady Hold nie działają przyciski. Jest to funkcja użyteczna podczas spaceru, joggingu.

Przesuń przełącznik  na odtwarzaczu w kierunku pokazanym strzałką.

* Po włączeniu blokady przełącznikiem Hold na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „”.

POL

Dyktafon

*** Aby przejść do innych trybów pracy z trybu dyktafonu zapoznaj się z informacjami w rozdziale instrukcji „Zmiana trybu”.**

1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk **REC**, aby rozpocząć nagrywanie pliku głosowego.

2 Ponownie wciśnij przycisk **REC**, aby zakończyć nagrywanie i zapisać nowy plik głosowy.

- Pliki są nagrywane w kolejności V001,V002....., i zapisywane w formacie WAV w folderze VOICE po zakończeniu nagrywania.



Zapamiętaj

- Jeżeli nie ma miejsca w pamięci urządzenia, nagrywanie głosowe zakończy się automatycznie.
- Nagrywanie pliku głosowego nie jest dostępne w trybie Radio FM lub gdy do odtwarzacza jest podłączony kabel Line In.
- Podczas nagrywania są wyłączone sygnały dźwiękowe przycisków.
- Szybkość odczytu nagrań głosowych jest stała i wynosi 32 Kb/s.

I Wyszukiwanie konkretnego fragmentu podczas odtwarzania

- Obróć dźwignię **I◀◀, ▶▶I** w górę lub w dół podczas odtwarzania, aby wyszukać żądaną część pliku, której chcesz posłuchać.
- Zwolnij dźwignię, aby powrócić do normalnego odtwarzania.

I Zmiana utworu podczas odtwarzania

- Obróć dźwignię w stronę **▶▶I** podczas odtwarzania, by odtwarzać następny utwór.
- Obróć dźwignię w stronę **I◀◀** w ciągu 5 sekund od chwili rozpoczęcia odtwarzania, aby przejść do odtwarzania poprzedniego utworu. Obróć dźwignię w stronę **▶▶I** po upływie 5 sekund od chwili rozpoczęcia odtwarzania, aby rozpocząć od początku odtwarzanie bieżącego utworu.

I Zmiana utworów w trybie zatrzymania

- Obróć dźwignię w górę lub w dół **I◀◀, ▶▶I** w trybie zatrzymania aby przejść do poprzedniego/ następnego utworu.



Zapamiętaj


- Pliki VBR (Variable Bit Rate): Pliki MP3, których wartość kompresji zmienia się podczas odtwarzania w zależności od typu dźwięków jak mocniejsze fragmenty.
- Podczas odtwarzania plików VBR nie można przejść do odtwarzania poprzedniego utworu nawet po obróceniu w stronę **I◀◀** w czasie 5 sekund po rozpoczęciu odtwarzania.
- Pliki pobierane jako MP2 lub MP1 mogą nie być odtwarzane pomimo zmiany rozszerzenia na MP3.

Przejdź do [Ustawienia] → [System] → [Tryb przycisku użytkownika] w menu i wybierz [Powtarzanie AB].

Punkt rozpoczęcia

Podczas odtwarzania pliku muzycznego krótko wciśnij przycisk **USER** na początku fragmentu, który chcesz powtarzać.


- Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie **A↔**



Punkt zakończenia

Ponownie, krótko wciśnij przycisk **USER**, aby ustawić punkt końca zaznaczanego fragmentu.

- Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie **A↔B**.
- Zaznaczony fragment będzie odtwarzany powtarzalnie.



Krótko wciśnij przycisk **USER**, aby wyłączyć funkcję powtarzania zaznaczonego fragmentu.

Zapamiętaj


- Funkcja powtarzania Loop Repeat jest automatycznie wyłączana w chwili uruchomienia szybkiego przeszukiwania za pomocą dźwigni **◀◀**, **▶▶**.

Nagrywanie MP3

*** Aby przejść do innych trybów pracy z trybu nagrywania urządzenia podłączonego kablem Line zapoznaj się z informacjami w rozdziale instrukcji „Zmiana trybu”.**

1 Połącz wyjście audio w zewnętrznym źródle sygnału (lub port Line OUT) z portem ENC w odtwarzaczu za pomocą kabla Line.

- Wciśnij przycisk odtwarzania na podłączonym urządzeniu, aby rozpocząć odtwarzanie muzyki, którą chcesz nagrywać.

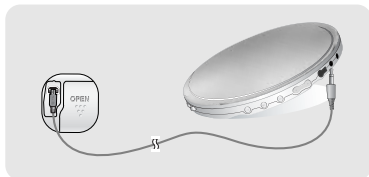

2 Wciśnij i przytrzymaj przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie w formacie MP3.

- Jeżeli wciśniesz wówczas przycisk ►||, nagrywanie będzie wstrzymane i ponowne wciśnięcie przycisk ►|| spowoduje przywrócenie nagrywania.

3 Jeżeli wciśniesz przycisk REC podczas nagrywania, nagrywanie zatrzyma się i powstanie plik MP3.

- Pliki są nagrywane w kolejności L ****001, L ****002.... i zapisywane w formacie MP3 w folderze [LINE_ENC] po zakończeniu nagrywania.

Zapamiętaj

- Szybkości odczytu mogą być ustawione w zakresie 32Kb/s ~ 192Kb/s.
- Podczas nagrywania są wyłączone sygnały dźwiękowe przycisków.

Zapamiętaj

- Nie odłączaj kabla Line in podczas Nagrywania.
- Jeżeli bateria jest niewystarczająco naładowana, nie będzie możliwe kompletne nagranie pliku.
- Wyreguluj głośność zewnętrznego źródła dźwięku dożądanego poziomu i nagrywaj go. Jeżeli poziom głośności jest zbyt wysoki, jakość dźwięku może ulec pogorszeniu.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk MENU, aby włączyć tryb MENU.

Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do przejścia do pozycji menu i krótko wciśnij przycisk NAVI, aby wybrać żądane menu.

Ponownie raz wciśnij przycisk MENU, aby opuścić tryb Menu.



- Muzyka: Do sprawdzenia aktualnie odtwarzanego pliku.
- Nawigacja: Do przejścia w tryb Nawigacji i przeszukiwanie plików i folderów.
- Playlista: Do odtwarzania tylko plików wybranych przez użytkownika.
- Radio FM: Do słuchania radia FM.
- Ustawienia: Do ustawiania funkcji odtwarzacza.
- Wyjście: Do opuszczenia MENU.

Zapamiętaj

- Tryb menu będzie zakończony, jeżeli żaden przycisk nie będzie wciśnięty w czasie 25 sekund.
- Ustawienia języka menu ekranowego są dostępne w [Ustawienia] → [Język] → [Menu].

Używanie Nawigacji

Można z łatwością wyszukać pliki lub przełączyć tryby odtwarzania za pomocą funkcji Nawigacji.

1 Wciśnij przycisk **NAVI**, aby przejść do trybu Nawigacji lub wciśnij i przytrzymaj przycisk **MENU**, aby przejść do Menu i następnie wybrać Nawigację.

2 Wybierz plik lub folder, który chcesz odtwarzać.

- **—** : Do przejścia do wyższego poziomu folderu.
- **+** : Do przejścia do niższego poziomu folderu.
- **◀▶** : Do przejścia w górę lub w dół.
- **USER** : Do przejścia do niższego poziomu menu lub odtwarzania pliku.

3 Wciśnij przycisk **▶||**.

- Wybrany plik będzie odtwarzany.



Zapamiętaj

- W trybie Nawigacji wciśnij przycisk **MENU**, aby opuścić tryb Nawigacji.

I Zmiana trybu


Można zmienić tryb w następujący sposób.

Np.) Zmiana trybu z trybu Dyktafonu na tryb Muzyka.

1 Wciśnij przycisk **NAVI** w trybie Dyktafon.



2 Użyj przycisku **—**, aby przejść do wyższego poziomu folderu.



3 Użyj dźwigni **◀◀, ▶▶** do przejścia dożądanego pliku muzycznego i wciśnij przycisk **▶▶**.

- Po przejściu do trybu Muzyka rozpocznie się odtwarzanie wybranego pliku.



Zapamiętaj

- Aby zmienić tryb na Radio FM zapoznaj się z informacjami w rozdziale „Opcje Menu”.


I Odtwarzanie/ Opuszczanie folderu

► Odtwarzanie folderu

1 Wciśnij przycisk **NAVI**, aby przejść do trybu Nawigacji.

2 Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do przejścia dożądanego folderu i wciśnij przycisk ▶▶.


- Kiedy pojawi się wskazanie "  " wybrany plik będzie odtwarzany.



► Opuszczenie folderu

1 Wciśnij przycisk **NAVI** podczas odtwarzania folderu, aby przejść do trybu Nawigacji.

2 Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do przejścia dożądanego pliku i wciśnij przycisk ▶▶.

- Po zakończeniu odtwarzania folderu na wyświetlaczu pojawi się symbol "  " i wybrany plik będzie odtwarzany.



I Programowanie Playlisty

- Przejdź do żądanego pliku w trybie Nawigacji i wciśnij przycisk **USER**.
 - Wybrany plik będzie oznaczony i dodany do playlisty.
 - Aby usunąć plik z playlisty, przejdź do pliku oznaczonego w trybie Nawigacji i ponownie wciśnij przycisk **USER**.



I Odtwarzanie zaprogramowanej Playlisty

1 Wybierz Playlistę w Menu.

- Wyświetli się wybrana lista utworów.

2 Przejdź do wybranego pliku, aby go odtwarzać i wciśnij przycisk **▶II**.

- Pojawi się symbol "★" i wybrany plik będzie odtwarzany.



Słuchanie audycji radiowych FM

Najpierw wciśnij przycisk **MENU**, aby wyświetlić menu ekranowe i wybrać Radio FM.

Ręczne wyszukiwanie częstotliwości radiowych

- Krótko obróć dźwignię **◀◀, ▶▶**, aby manualnie przeszukać częstotliwości.

Ręczne programowanie częstotliwości radiowych

- Po ręcznym przeszukaniu wybranych częstotliwości radiowych wciśnij przycisk **USER**, aby włączyć ekran zapisu.
- Użyj dźwigni **◀◀, ▶▶** do wyboru numeru programu, pod którym chcesz zaprogramować daną częstotliwość i następnie wciśnij przycisk **USER**.



Automatyczne programowanie częstotliwości


- Obróć i przytrzymaj dźwignię **◀◀, ▶▶**, aby wyszukać i zatrzymać wyszukiwanie na odbieranej częstotliwości.

Zapamiętaj

- Aby opuścić tryb Radio FM, wciśnij przycisk **MENU**.
- Tryb Mono (MO) i Stereo (ST) będzie wybrany automatycznie.
- Aby automatycznie zaprogramować częstotliwości radiowe, wybierz [Ustawienia] → [Radio FM] → [Programowanie automatyczne].


Przeszukiwanie zaprogramowanych stacji radiowych

- 1 Wciśnij przycisk **NAVI** w trybie Radia FM.
 - Pojawi się ekran zaprogramowanych stacji radiowych (AUTOM...).
- 2 Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do wyboru żądanej częstotliwości radiowej.

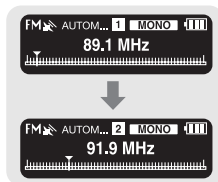


Usuwanie zaprogramowanych częstotliwości

- 1 Po wybraniu przeznaczonego do usunięcia programu radiowego (AUTOM...) wciśnij i przytrzymaj przycisk **USER**.
- 2 Po wybraniu „Tak”, wciśnij przycisk **NAVI**.
 - Wybrany numer programu radiowego będzie usunięty.

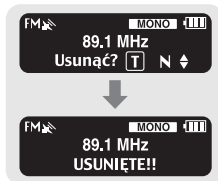

Funkcja chwilowego wyciszenia dźwięku

- 1 Wciśnij przycisk ▶|| w trybie Radio FM.
 - Nie słycać żadnego dźwięku i pojawi się wskazanie „MUTE”.
- 2 Ponownie wciśnij przycisk ▶||.
 - Funkcja wyciszenia dźwięku będzie wyłączona.




Zapamiętaj

- Można zaprogramować do 20 częstotliwości radiowych.
- W ekranie programów radiowych wciśnij przycisk **NAVI**, aby opuścić tryb.

Nagrywanie audycji radiowych FM

1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk **REC** podczas odbierania audycji radiowej FM.

- Rozpoczyna się nagrywanie aktualnie odbieranej audycji radiowej FM.



2 Ponownie wciśnij przycisk **REC**.

- Powstaje plik i nagrywanie zatrzyma się.
- Pliki są numerowane rozpoczynając od F001, F002, F003.... i pliki są zapisywane w folderze [FM_ENC] jako MP3.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk NAVI podczas słuchania radia FM, aby przejść do folderu [FM_ENC].

Zapamiętaj


- Podczas nagrywania są wyłączone sygnały dźwiękowe przycisków.

Ustawienia funkcji zaawansowanych |

1 Wybierz **Ustawienia** w MENU. (więcej szczegółów w „Opcje MENU”)

2 W menu Ustawienia użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do przejścia do żądanej funkcji i wciśnij przycisk **NAVI**, aby ją wybrać.

● Aby przejść do poprzedniego menu użyj przycisku ◀ lub wybierz Powrót.

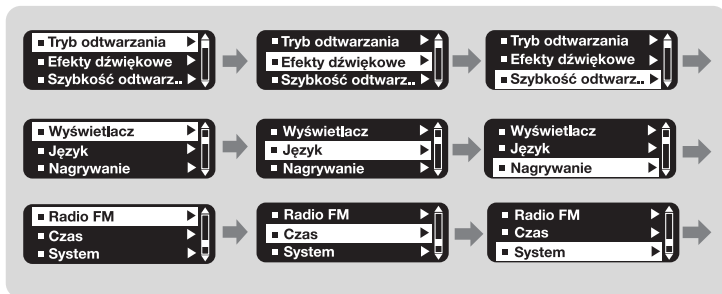

Wybór trybu odtwarzania

- 1 Wciśnij i przytrzymaj przycisk [Ustawienia] → [Tryb odtwarzania].
- 2 Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do przejścia dożądanego trybu odtwarzania i wciśnij przycisk **NAVI**, aby ją wybrać.



- Normalny: Do odtwarzania kolejno wszystkich utworów po jednym razie.
- Powtórz jeden: Do powtarzania odtwarzania jednego utworu.
- Powtórz wszystkie: Do powtarzania odtwarzania wszystkich utworów.
- Losowo wszystkie: Do odtwarzania wszystkich utworów w kolejności przypadkowej.
- Intro: Do odtwarzania początkowych 10 sekund każdego utworu.
- Powrót: Do przejścia do poprzedniego menu.

Ustawienia trybu Equalizera

Wciśnij przycisk MENU. Wybierz [Ustawienia] → [Efekty dźwiękowe].

DNSe

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶, aby przejść dożądanego trybu dźwięku.
- 3D-Użytkownika → 3D-Studio → 3D-Estrada → 3D-Klub → Normalny → Rock → House → Jazz → Dance → Ballada → Rhythm and Blues → Klasyczna → EQ Użytkownika



Zapamiętaj

- DNSe jest funkcją efektów dźwięku dla odtwarzaczy MP3 wynaleziony przez Samsunga i składa się z trybów 3D i Wzmocnienia Basów. Tryb 3D dodaje muzyce efektu otaczającego dźwięku i Wzmocnienie basów poprawia brzmienie basu odtwarzanej muzyki.


Ustawienia trybu Equalizera

Ustawienia użytkownika 3D

Ustawienia własne 3D-Użytkownika są dostępne tylko, jeżeli wybrany jest tryb dźwięku trójwymiarowego 3D Sound z listy DNSe.


[3D]

- Użyj przycisków ◀◀, ▶▶, aby przejść dożądanego poziomu działania efektu 3D.
- Efekt 3D może być ustawiony w zakresie poziomów od Wył. do 5.



[Wzmocnienie basów]

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶, aby przejść dożądanego poziomu podbicia basów.
- Wzmocnienie basów może być ustawione w zakresie poziomów od Wył. do 3.




Ustawienia trybu Equalizera

POL

I Ustawienia użytkownika Equalizera

- Wybierz EQ Użytkownika w DNSe, aby ustawić equalizer do własnych upodobań w zestawie EQ Użytkownika.
- Użyj przycisków **—**, **+**, aby przejść w lewo lub w prawo lub obróć dźwignię w **◀◀** lub **▶▶**, by wyregulować poziom korekcji.

Po zakończeniu ustawień wciśnij przycisk **NAVI**.



Ustawienia szybkości odtwarzania

- 1 Wciśnij przycisk MENU. Wybierz [Ustawienia] → [Szybkość Odtwarzania].
- 2 Użyj dźwigni **◀◀**, **▶▶** do przejścia do żądanej szybkości odtwarzania i wciśnij przycisk NAVI.
 - Im mniejszy numer, tym mniejsza szybkość odtwarzania i odwrotnie. Szybkość x1,0 oznacza normalną szybkość odtwarzania.



Zapamiętaj

- Jeżeli wyłączysz odtwarzacz, po ponownym włączeniu przywrócona jest normalna szybkość odtwarzania.

Ustawienia wyświetlacza

Wciśnij przycisk MENU. Wybierz [Ustawienia] → [Wyświetlacz].

Przewijanie menu

[Typ przewijania]

- Użyj przycisków **◀◀**, **▶▶** by ustawić typ przewijania.
- **Poziome**: Tytuły utworów muzycznych przewijane w poziomie.
- **Pionowe**: Tytuły utworów muzycznych przewijane w pionie.



☒ Poziome
☐ Pionowe
◀ Powrót

[Szybkość przewijania menu]


- Użyj dźwigni **◀◀**, **▶▶**, aby ustawić szybkość przewijania tytułów utworów spośród X1, X3, X5.



☒ X1
☐ X3
☐ X5

Podświetlenie

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶, aby ustawić żądany Czas podświetlenia.
- Można ustawić czas włączenia podświetlenia spośród dostępnych 5 s, 15 s, 30 s, 1 min. lub Zawsze Wł.
- Po ustawieniu opcji Zawsze Wł. podświetlenie jest włączone na stałe.



Kontrast

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶, aby ustawić kontrast wyświetlacza w zakresie od 00 do 10 do regulacji jasność obrazu na ekranie.




Tag

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ aby przejść do Tag Wł. lub Wył. (włączanie lub wyłączanie wyświetlanie informacji o pliku Tag).
- **Wł.:** Podczas odtwarzania na wyświetlaczu pojawiają się informacje pliku na temat tytułu i wykonawcy.
- **Wył.:** Wyświetlanie nazwy pliku muzycznego.



Szybkość odczytu

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶, aby włączyć wskazanie szybkości odczytu.
- **Wł.:** Wyświetlone wskazanie szybkości odczytu w górnej części ekranu.
- **Wył.:** Całkowita liczba utworów wyświetli się na górze ekranu.




Ustawienia języka

Wciśnij przycisk MENU. Wybierz [Ustawienia] → [Język].


Menu

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶, aby przejść do wyboru języka wyświetlanego menu.
- Wybierz z spośród: Chiński (stand.) → Chiński (trad.) → Deutsch → English → Español → Français → Italiano → Korean → Magyar → Nederlands → Polski → Svenska



ID-3Tag

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶, aby wybrać język wyświetlanych informacji Tag.
- Wybierz z spośród: Chiński (stand.) → Chiński (trad.) → Deutsch → English → Español → Français → Italiano → Korean → Magyar → Nederlands → Polski → Svenska




Zapamiętaj

- Co to jest ID3-Tag?
Jest to zestaw informacji na temat pliku, jak tytuł, wykonawca, album, rok, gatunek i pole komentarza dodawanych do pliku MP3.
- Obsługiwane języki mogą być zmieniane lub dodawane.

Wciśnij przycisk MENU. Wybierz [Ustawienia] → [Nagrywanie].

Szybkość odczytu

- Użyj dźwigni ◀▶, ▶▶ do wyboru szybkości nagrywania.
- Podczas nagrywania muzyki jako pliku MP3 można wybrać jedną z następujących szybkości odczytu: 32 Kb/s, 48 Kb/s, 64 Kb/s, 96 Kb/s, 128 Kb/s.

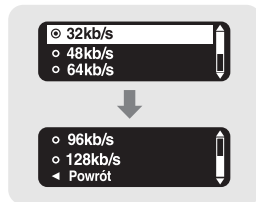


Zapamiętaj

- Podczas nagrywania plików głosowych szybkość odczytu jest stała i wynosi 32 kb/s.

Automatyczna Synchronizacja

- Użyj dźwigni ◀▶, ▶▶ , aby wybrać żądany czas automatycznej synchronizacji w zakresie od Wył. do 5 sekund.
- Automatyczna synchronizacja jest funkcją służącą do dzielenia i zapisywania plików MP3 w chwili, kiedy nie ma żadnego dźwięku podczas procesu nagrywania MP3.
- W ustawieniu SYNC1 nagrywanie zatrzyma się i przejdzie do trybu odtwarzania muzyki, jeżeli nie słyhać dźwięku przez ponad 1 sekundę podczas nagrywania.
- Jeżeli czas Auto Sync jest wyłączony (Wył.), nagrywanie jest kontynuowane nawet, jeżeli nie słyhać żadnego dźwięku i podczas nagrywania zawsze powstaje jeden plik.




Ustawienia tunera FM

Wciśnij przycisk MENU. Wybierz [Ustawienia] → [Radio FM].

Automatyczne programowanie stacji radiowych

- Jeżeli wybierzesz Autom. Programowanie, częstotliwości radiowe w zakresie od 87,5 MHz do 108,0 MHz będą automatycznie wyszukane i zaprogramowane.
- Częstotliwości są programowane automatycznie rozpoczynając od numeru 1.



Liczba zaprogramowanych częstotliwości radiowych.

Region FM

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do wyboru regionu odbioru zakresu częstotliwości FM.
- Świat: Wyszukaj częstotliwości od 87,5 MHz do 108,0 MHz w odstępach co 50 kHz.
- USA: Wyszukaj częstotliwości od 87,5 MHz do 108,0 MHz w odstępach co 100 kHz.
- Japonia: Wyszukaj częstotliwości od 76,0 MHz do 108,0 MHz w odstępach co 100 kHz.



Zapamiętaj

- Domyślne ustawienie regionu FM może się różnić w zależności od regionu sprzedaży odtwarzacza.

Poziom wyszukiwania FM


- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do wyboru poziomu czułości wyszukiwania częstotliwości radiowych FM.
- Im wyższy poziom wyszukiwania FM, tym więcej częstotliwości radiowych może być odbieranych.
- Wysoki → Średni → Niski



Wciśnij przycisk MENU. Wybierz [Ustawienia] → [Czas].


Automatyczne wyłączenie zasilania

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do ustawienia czasu Autom. wyłącz. zasilania w zakresie od Wył. do 5 minut.
- Jeżeli przez ustawiony w ten sposób czas nie wciśniesz żadnego przycisku po zatrzymaniu odtwarzania, odtwarzacz automatycznie się wyłączy.
- Jeżeli wybierzesz Wył., funkcja nie będzie działać.



Zasypianie

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do ustawienia czasu Zasypiania.
- Dostępne są ustawienia czasu Wył., 15, 30, 60, 90 i 120 minut i po ustawieniu czasu Zasypiania odtwarzacz automatycznie wyłączy się po jego upływie.
- Jeżeli wybierzesz Wył., funkcja nie będzie działać.



Czas Intro

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do ustawienia czasu początkowego fragmentu utworu Intro spośród 10, 20, 30 lub 60 sekund odtwarzania.
- Kiedy wybierzesz funkcję Intro, początek każdego pliku muzycznego będzie odtwarzany przez ustawiony czas mierzony w sekundach.



Ustawienia Systemu

Wciśnij przycisk MENU. Wybierz [Ustawienia] → [System].

Usuwanie plików

- 1 Wybierz Usuń plik w menu System.
- 2 Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do przejścia do pliku, który chcesz usunąć i wciśnij przycisk **NAVI**.
- 3 Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do przejścia do Tak i następnie wciśnij przycisk **NAVI**.
 - Wybrany plik będzie usunięty.

Usuń plik

- ☒ Tak
☐ Nie

Funkcja zapamiętania miejsca odtwarzania (Wznów)

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do włączenia (Wł.) lub wyłączenia (Wył.) funkcji wznowienia odtwarzania.
- **Wł.:** Odtwarzanie będzie przywracane od punktu ostatniego zatrzymania odtwarzania.
- **Wył.:** Odtwarzanie będzie przywracane od początku ostatnio odtwarzanego pliku/ utworu.

Wznów

- ☒ Wł.
☐ Wył.

Zapamiętaj

- Jeżeli bateria nie jest wystarczająco naładowana, funkcja Wznów nie działa.

Dźwięk przycisków

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do włączenia (Wł.) lub wyłączenia (Wył.) sygnału dźwiękowego przycisków.
- **Wł.:** Odtwarzacz emituje sygnał dźwiękowy przy wciskaniu przycisków.
- **Wył.:** Nie słychać sygnału dźwiękowego.

Dźwięk przycisków

- ☒ Wł.
☐ Wył.

Zapamiętaj

- Podczas odtwarzania muzyki nie słychać dźwięku przycisków.

Przeskok pomijania

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do przejścia do ustawień skoku pomijania w zakresie od 5 sekund do 10 minut.
- Jeżeli obrócisz dźwignię ◀◀, ▶▶ w trybie Muzyka można przeszukać utwór z ustawioną szybkością.
- Jeżeli ustawisz pomijanie na 1 Utwór, następnie obróć dźwignię ◀◀, ▶▶, aby wybrać poprzedni lub następny utwór.



Zapamiętaj

- Przeskok pomijania podczas odtwarzania plików VBR lub Ogg może nie być dokładny.

Przeskok pomijania

05 sek

Szybkość wyszukiwania

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do przejścia do ustawień szybkości wyszukiwania w zakresie od 1 sekundy do 1 minuty.
- Jeżeli obrócisz i przytrzymasz dźwignię ◀◀, ▶▶ do przeszukiwania utworu, można wyregulować szybkość wyszukiwania.



Zapamiętaj

- Wartość szybkości wyszukiwania podczas odtwarzania plików VBR lub Ogg może nie być dokładna.

Szybkość wyszukiwania

10 sek

Domyślny poziom głośności

- Użyj dźwigni ◀◀, ▶▶ do ustawienia domyślnego poziomu głośności w zakresie od 0 do 30(Maks.).
- Jeżeli zasilanie jest ponownie włączone po ustawieniu głośności na poziomie powyżej domyślnego, odtwarzanie będzie realizowane z domyślnym poziomem głośności.
- Jeżeli zasilanie jest ponownie włączone po ustawieniu głośności na poziomie poniżej domyślnego, odtwarzanie będzie realizowane z poprzednim poziomem głośności.

Domyśl. głośn.

20

Ustawienia Systemu

Ustawienia domyślne

- Użyj dźwigni ◀▶, aby wybrać Ustawienia domyślne Tak lub Nie.
- **Tak:** Wszystkim ustawieniom będą przywrócone wartości domyślne.
- **Nie:** Wszystkie ustawienia zachowają uprzednie wartości.




Tryb przycisku użytkownika

- Użyj dźwigni ◀▶ do wyboru funkcji obsługiwanej przyciskiem użytkownika USER.
- Powtarzanie AB: Jeżeli krótko wciśniesz przycisk USER, możesz wybrać fragment zaznaczony do powtarzania odtwarzania podczas odtwarzania muzyki lub nagrania dyktafonu.
- EQ: Wciskając przycisk USER można wybrać żądany tryb dźwięku.
- Szybkość odtwarzania: Wciskając przycisk USER można regulować szybkość odtwarzania.



Informacje o

- Jeżeli wybierzesz Informacje o, możesz sprawdzić wersję oprogramowania, całkowitą liczbę utworów i dostępną pamięć.

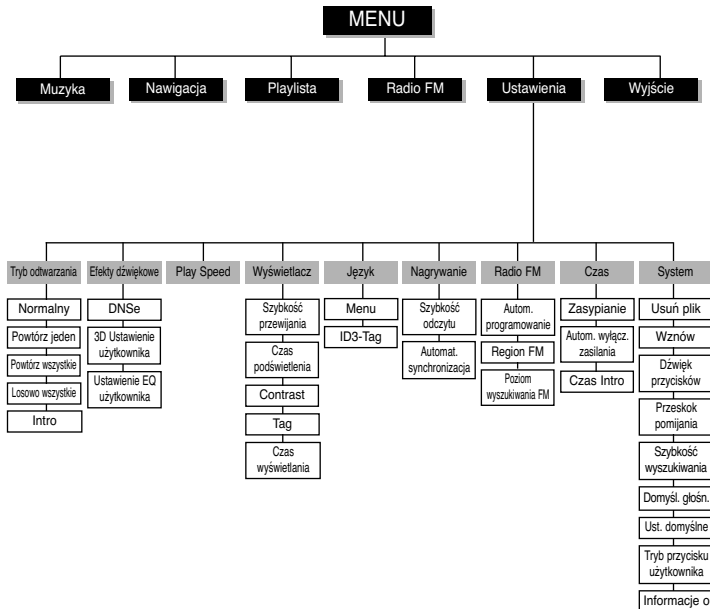

- Użyj dźwigni **◀▶** i do poruszania się po menu i przycisku NAVI do wyboru pozycji menu.

Rozwiązywanie problemów

Oprogramowanie nie działa prawidłowo

- Szczegóły w Wymaganiach systemowych.

Odtwarzacz nie działa i nic nie pojawia się na wyświetlaczu LCD.

- Sprawdź stan naładowania baterii.
- Podłącz odtwarzacz do komputera PC i uruchom z pulpitu program YP-T55 Updater, aby uaktualnić oprogramowanie odtwarzacza.

W trybie ODTWARZANIA muzyka nie jest odtwarzana po wciśnięciu ►II .

- Sprawdź czy we wbudowanej pamięci odtwarzacza są zapisane pliki MP3 lub WMA.
- Sprawdź czy przełącznik blokady przycisków HOLD jest ustawiony w pozycji blokady.

Pliki nie mogą być pobierane.

- Sprawdź czy w komputerze jest prawidłowo zainstalowany sterownik.
- Sprawdź prawidłowość połączenia pomiędzy odtwarzaczem i komputerem PC.
- System operacyjny ogranicza ilość plików możliwych do zapisania.
Prosimy o zapisywanie plików muzycznych w utworzonym subfolderze.
- Sprawdź, czy pamięć odtwarzacza jest pełna.

Nie działa podświetlenie wyświetlacza.

- Sprawdź ustawienia podświetlenia wyświetlacza.
- Kiedy spada poziom naładowania baterii, funkcja podświetlenia jest wyłączona.

Odtwarzacz pozostaje wyłączony.

- W trybie zatrzymania zasilanie wyłączy się automatycznie (czas automatycznego wyłączenia zmienny w zależności od ustawień).
- Sprawdź czy w pamięci urządzenia są zapisane pliki.

Nieprawidłowe wskazania czasu podczas odtwarzania.

- Sprawdź, czy jest odtwarzany plik typu VBR.

Ciemny ekran wyświetlacza.

- Sprawdź ustawienia kontrastu wyświetlacza.

Nieprawidłowe wyświetlanie nazwy pliku.

- Przejdź do [Ustawienia] → [Język] → [ID3-Tag] w Menu i następnie zmień ustawienia języka.

W pamięci odtwarzacza znajdują się pliki, ale na wyświetlaczu pojawia się informacja „No File”.

- Po sprawdzeniu folderu, którego zawartość odtwarzasz użyj Nawigacji do zmiany folderu odtwarzania.
- Po podłączeniu odtwarzacza do komputera PC, uruchom z pulpitu program YP-T55 Updater, aby uaktualnić oprogramowanie odtwarzacza.

Nie można prawidłowo podłączyć odtwarzacza do komputera PC.

- Win98SE: Spróbuj podłączyć ponownie po zainstalowaniu sterownika.
- WinME: Usuń program sterownika i wybierz Start, aby uruchomić Windows Update.
Po wyborze ważnych aktualizacji i service pack, uruchom aktualizację wszystkich.
- Win2000/XP: Ponownie spróbuj podłączenia po ponownym uruchomieniu komputera PC.

Dane techniczne

Model	YP-T55
Napięcie	1,5V (bateria alkaliczna rozmiar AAA/LR03)
Czas odtwarzania	Do 18 godzin (MP3 128 Kb/s, głośność 15, Normalny tryb odtwarzania)
Wymiary/ Waga	23 X 70 X 23mm/ 45g
Obudowa	Plastik/ Aluminium
Poziom hałasu	90dB z 20kHz z FILTREM A
Moc wyjścia słuchawkowego	15mW/ kanał (16Ω)
Zakres częstotliwości wyjścia	20Hz~20kHz
Zakres temperatur pracy	-5 ~ +35°C(23~95°F)
Zakres częstotliwości FM	87.50 ~ 108.00 MHz
Stosunek sygnał/szum dla FM	60dB
Całk.zniekształ. harmon. FM	1%
Czułość użytkowa FM	10dBμ
Odtwarzane pliki	MPEG1/2/2.5 Warstwa 3 (8Kb/s ~320Kb/s, 8KHz ~ 48KHz) WMA (48Kb/s ~192 Kb/s, 8KHz ~ 48KHz) ASF (8Kb/s ~192 Kb/s, 8KHz ~ 48KHz) Ogg (Q0~Q9)
Obsługiwana liczba plików lub folderów	Pliki: Maks. 200 Foldery: Maks. 200


Produkt, którego dotyczy niniejsza instrukcja obsługi jest wyprodukowany na licencji odpowiednich praw własności intelektualnych podmiotów trzecich. Licencja jest ograniczona do prywatnego, nie komercyjnego używania przez pojedynczego użytkownika licencjonowanej zawartości. Nie istnieją prawa autorskie do komercyjnego ich wykorzystywania. Licencja nie obejmuje jakichkolwiek innych produktów i nie jest rozszerzona na inne, nielicencjonowane urządzenia lub procesy zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3 używane w połączeniu z niniejszym produktem. Licencja pokrywa tylko używanie niniejszego produktu do nagrywania i odtwarzania plików audio zgodnych z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3. Nie istnieją prawa autorskie licencji dla działania i funkcji niniejszego produktu, które nie są zgodne z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.

— TYLKO W EUROPIE —

Symbol ten na produkcie lub jego dokumentacji oznacza, że nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami gospodarstwa domowego po zakończeniu pracy. Aby uniknąć możliwego szkodliwego wpływu na środowisko lub na zdrowie z powodu niekontrolowanego pozbywania się śmieci, prosimy o oddzielenie go od innego rodzaju odpadków i poddanie recyklingowi dla promocji przedłużonego wykorzystywania materiałów.

Użytkownicy prywatni powinni skontaktować się ze sprzedawcą niniejszego sprzętu lub lokalnymi władzami, aby zapoznać się ze szczegółami na temat miejsca i sposobu pozbywania się produktu w sposób bezpieczny dla środowiska.

Użytkownicy profesjonalni powinni skontaktować się z dostawcą niniejszego sprzętu i sprawdzić terminy i warunki kontraktu jego zakupu. Produkt niniejszy nie powinien być wyrzucany razem z innymi odpadkami firmy.

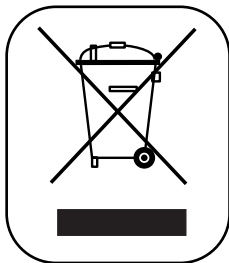

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Samsung Electronics Polska sp. Z o.o.
0 801 801 881
www.samsung.com/pl